## 電磁式流速·流向計





樋門・樋管の流速と流向を高精度に測定







# 電磁式流速·流向計

## ● 測定原理 ●

! ご使用になる前に取扱説明書をよくお読み下さい。

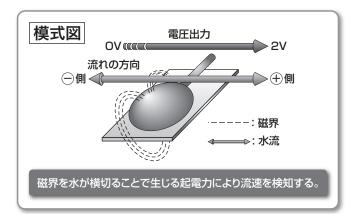


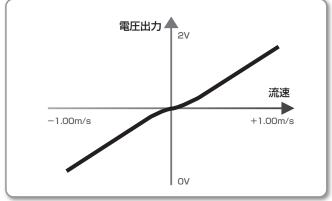

#### ● 仕様 ●

測定方式	電磁式	出力		3点(無電圧接点) +側 > +0.05m/s 停止 -0.05 ~ +0.05m/s -側 < -0.05m/s
測定範囲	-1.00 ~ + 1.00m/s		接点	
流向出力精度	±0.5%F.S. (±0.01m/s)			
水面検知入力	DC4 ~ 20mA 入力抵抗 100Ω		電圧	DC0 ~ 2V(-1.00 ~ +1.00m/sに対応)

### ○ 外形寸法図 ○

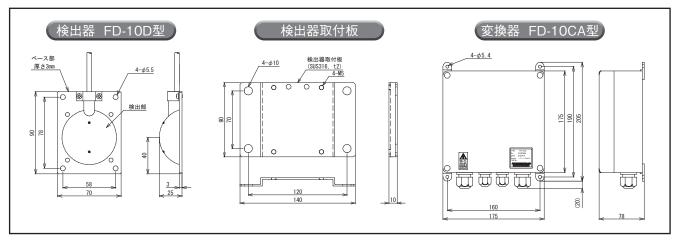

※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。



#### JFE アトバンテック 株式会社

URL:http://www.jfe-advantech.co.jp/

FAX.0798-65-7025 社 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4(JFE蔵前ビル2階) 東 京 本 TEL.03-5825-7360 FAX.03-5825-5591 北 TEL.022-711-7535 FAX.022-711-7534 支 店 名 古 屋 支 店 中国・四 支 店 FAX.052-565-0072 FAX.086-447-3309 FAX.092-263-1675 TEL.052-565-0070 TEL.086-440-1580 TEL.092-263-1671 日本事業所 FAX.043-262-4296 FAX.086-447-4605 TEL.043-262-4238 西日本事業所(倉敷) TEL.086-447-4596 TEL.084-945-3568 西日本事業所(福山) FAX.084-945-5054

JC-FD10-06A 19.03.1000 0