

曳航式水温塩分測定装置

ADL-7

水温 電導度 塩分



■概要

曳航式水温塩分測定装置(ADL-7)は、ロガー部、分配BOX、センサー部で構成される水温塩分測定システムです。最大7本のセンサーが接続可能で、船を航行させながら多層の水温塩分のモニタリングが可能です。

○広範囲にわたり高性能なデータを取得可能

- 最大7層の水温塩分データを、船を航行させながら素早く取得可能
- センサーの応答速度が速いため、急激な物理環境変化を瞬時に的確に捕捉可能
- GPSの併用により、観測側線の位置と同期が可能*1
- RS-232C通信による外部出力機能搭載

○操作性は簡便さを追求


- センサーごとにID番号が割り振られているため、ID番号順に自動で並び替え表示可能
- タッチパネルを採用することで、容易に操作が可能
- 測定データは内蔵メモリーに記録し、USBメモリーを使用して転送可能

○堅牢性

- センサーガードにはチタンを採用
- ロガー部は防滴構造

*1 GPSは付属されておりません。また、データの同期はユーザー様にて行っていただきます。

曳航測定調査のイメージ図

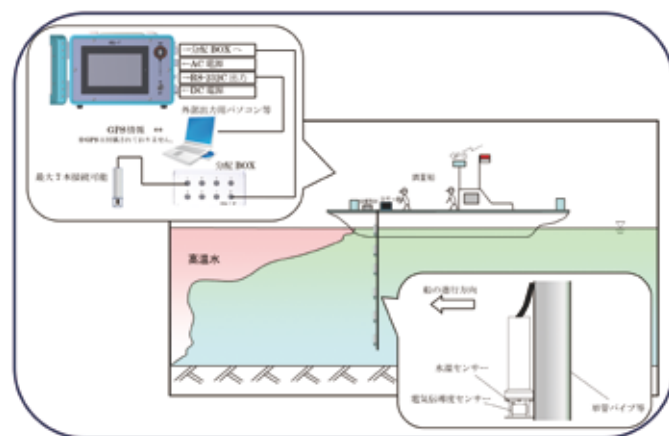

■センサー部(A7CT-ADL)仕様

測定項目	センサータイプ	測定範囲	精度	分解能
水温	サーミスター	-3~45°C	±0.01°C (0~35°C)	0.001°C
電気伝導度	7電極式	0.5~70mS/cm	±0.01mS/cm*2	0.001mS/cm
塩分	実用塩分式	2~42	—	0.001

*2 検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)

■ロガー仕様

測定モード	タイムトリガー
操作方法	タッチパネル(パネルコンピューター部)
表示内容	日時、測定データ、各種測定
測定インターバル	1、2、4、5秒から選択
メモリー形式	SDメモリーカード1GB(パネルコンピューターに内蔵)
USBコネクタ	USB2.0準拠(データ転送用、パネル上部に設置)
電源	AC電源:100V DC電源:12V(AC電源とDC電源を同時に使用できません)
寸法	ロガー部:W300mm×H200mm×D185mm(突起含まず) 分配BOX:W200mm×H100mm×D70mm(突起含まず)
質量	約3.5kg(分配BOX:約0.6kg)
記録容量	測器1台接続時:約200日 測器7台接続時:約40日(測定インターバル1秒)*3
その他	外部出力機能(RS-232C,9600bps)、防滴構造(IP-X4相当)

*3 推奨連続観測時間は12時間。観測回数によって若干変動いたします。